




Присоедините клипсу к корпусу фонаря

1



3

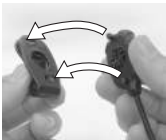

2



4



Поверните по
часовой стрелке

Прикрепите фонарь к козырьку кепки

1



2



Установка батареи

1



2



Установка батарей

Смотреть фото-инструкцию по установке плоских батарей.

PrincetonTec заботится об окружающей среде и рекомендует перерабатывать батареи.

- Чтобы установить батареи, отсоедините фонарь от клипсы для козырька кепки. Чтобы открыть отсек для батарей поднимите крышку в нижней части фонаря.

- Установите батареи плюсовой стороной вверх. Неправильная установка батарей может привести к нарушениям работы фонаря и аннулирует гарантию.

- Закройте отсек для батарей, разместив крышку в соответствующем отверстии. Нажмите на крышку, чтобы надежно ее зафиксировать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не устанавливайте новые батареи с использованными.

Никогда не устанавливайте батареи разных фирм или типов. Немедленно удалите протекающие батареи. Меняйте батареи после долгих периодов хранения

Крепление на козырек кепки

Фонарь Hat Clip Point можно крепить к клипсе одним из двух способов в зависимости от того, как вы будете использовать фонарь. Если вы правильно расположили фонарь и клипсу, просто разместите выступы фонаря в углублениях клипсы и поверните фонарь по часовой стрелке, пока он не зафиксируется. Фонарь Hat Clip Point можно крепить на козырьке кепки, карманах и воротничке рубашки, на тесьме, рыболовном жилете и т.д.

Переключение режимов

Режимы (слабый и сильный) можно переключать, нажимая и отпуская кнопку в течение 1,6 секунд после предыдущего нажатия кнопки. Есть три способа выключить фонарь Hat Clip Point.

1. Вы можете переключать режимы в течение 1,6 секунд после предыдущего нажатия кнопки, пока фонарь не выключится.
2. Если с момента предыдущего нажатия кнопки прошло больше 1,6 секунд, фонарь выключится от следующего нажатия кнопки.
3. Включая фонарь, нажмите и держите кнопку вспышки (в слабом режиме), а через 1,6 секунд отпустите кнопку для выключения фонаря.

Решение проблем

Если фонарь Hat Clip не включается:

- Проверьте правильность установки батарей.
 - Если батареи установлены правильно, замените их на новые.
 - Проверьте фонарь на предмет проникновения воды в монтажную плату. Фонарь начнет работать в обычном режиме, как только вы вытряхнете или выдуете воду и оставите его до полного высыхания. Если в фонарь проникла соленая вода, промойте его пресной водой и высушите.
- Если ваш фонарь не работает, вам необходимо обратиться в службу поддержки Центра тактического снаряжения ALLMULTICAM и вам обязательно помогут.



Princeton Tec

www.allmulticam.ru
г. Москва, ул. Коцюбинского д. 4,
подъезд 3, 2-й этаж, оф. 120-124