




ЗАЩИТА ИЗНУТРИ™



CLARUS XPR

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ CLARUS

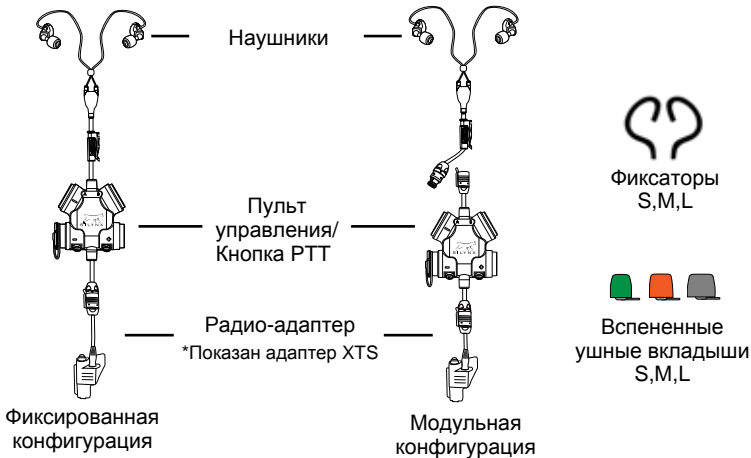


НАЧАЛО РАБОТЫ

[2]


(1) Подключите основной радио-адаптер к пульту управления

(2) Подключите наушники к пульту управления
(Только для быстросъемных наушников XPR с QDC)

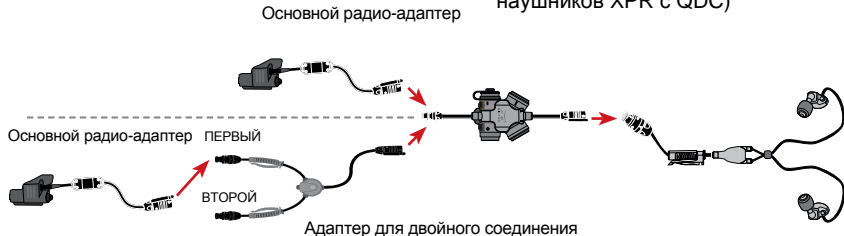

(1a) При использовании адаптера для двойного соединения подключите радио-адаптер ко входу с пометкой ПЕРВЫЙ, а сам адаптер двойного соединения – к пульту управления.


СБОРКА НАУШНИКОВ

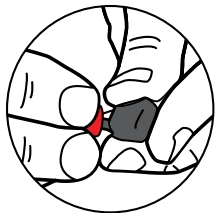

(1) Сожмите вкладыш и наденьте его на сопло наушника




(2) Поместите вкладыш в ушной канал

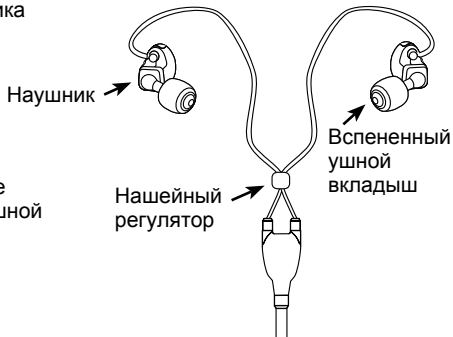


ВКЛЮЧЕНИЕ

[4]


(1) Подключите к радио кабель радио-адаптера, после чего включите радио

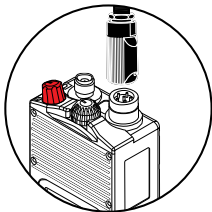


(2) Вставьте одну батарейку AAA

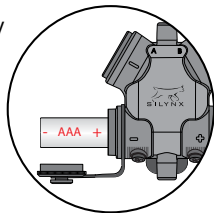


(3) Чтобы включить устройство, нажмите и в течение 5 секунд удерживайте кнопку "+"

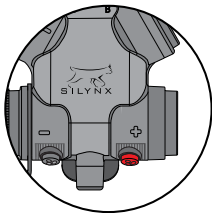

(4) Чтобы выключить устройство, нажмите и в течение 5 секунд удерживайте кнопку "+"

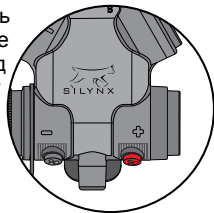

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

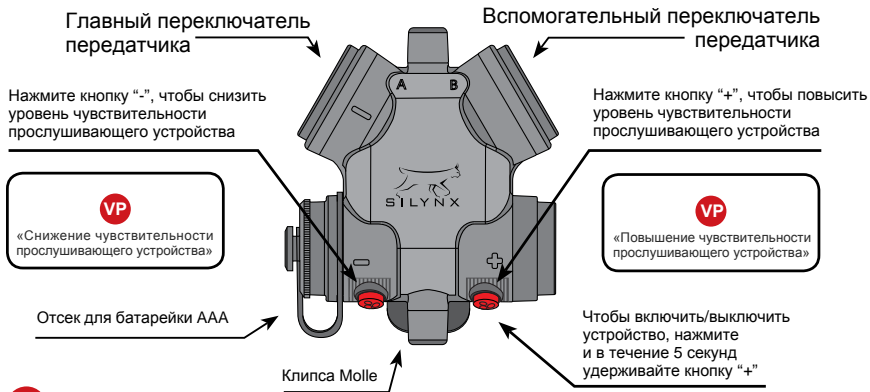

VP = Голосовые подсказки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО МЕНЯТЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ



MB1TR/PRC-117/152 6 пин
РАДИО-АДАПТЕР



Motorola APX Radio
РАДИО-АДАПТЕР



Motorola XTS/Jeday/AN-PRC-153
РАДИО-АДАПТЕР



Motorola HT-1250
РАДИО-АДАПТЕР



***Двойное соединение**
РАДИО-АДАПТЕР



****Наушники Peltor/Sordin**
КАБЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР



Смартфон
КАБЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР

* Соединение совместимо только с радио и мобильными телефонами при использовании с наушниками CLARUS XPR

** Адаптер совместим только с конфигурациями CLARXPR-QH



www.silynxcom.com

20850, США, Мэриленд, Роквилл, 9901 Belward Campus Drive Suite 150
Тел. 1.866.325.1731 | info@silynxcom.com | customersupport@silynxcom.com

www.allmulticam.ru

121351, Россия, г.Москва, Ул.Коцюбинского д.4, подъезд 3, 1-й этаж, офис 144
Тел. 8-800-700-43-56 | info@allmulticam.ru | sales@allmulticam.ru